



Betrieb mit einem 9V bis 12V Weidezaungerät

- 1. Erdleitung-Erdungsspieß**
Am Fence Control Erdungsanschluss **B** anschließen. Erdungsspieß mindestens einen Meter entfernt von der Erdung des Weidezaungeräts fest in den Boden stecken. Ausreichende Bodenfeuchtigkeit sicherstellen.
(Erdungsspieß nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2. Messleitung-Krokodilklemme**
Am Fence Control Messanschluss **A** anschließen. Krokodilklemme auf den Weidezaundraht klemmen.
- 3. Weidezaungeräteanschlussleitung**
Am Fence Control Weidezaungeräteanschluss **D** anschließen. Der Stecker mit dem 12V Eingang des Gallagher MultiPower Weidezaungerätes verbinden oder mit dem Adapterkabel das 12V Anschlusskabel eine andere Art 12V Weidezaungerätes verbinden.
- 4. Batterieanschlussleitung**
Am Fence Control Versorgungsanschluss **C** anschließen. Polzangen mit der Batterie (rot: Pluspol, schwarz: Minuspol) verbinden.

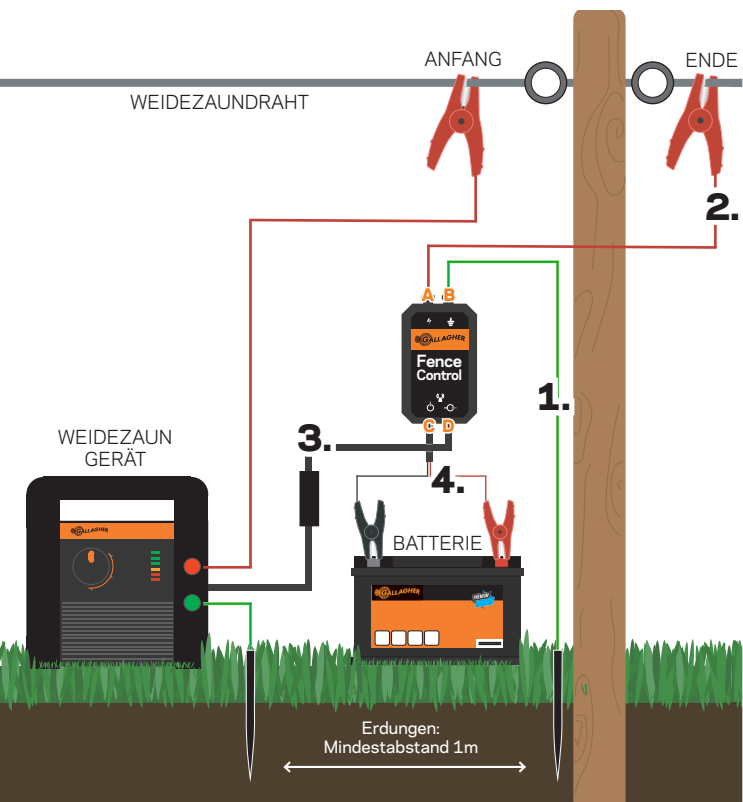

Betrieb mit einem 230V Weidezaungerät

- 1. Erdleitung-Erdungsspieß**
Am Fence Control Erdungsanschluss **B** anschließen.
Erdungsspieß mindestens einen Meter entfernt von der Erdung des Weidezaungeräts fest in den Boden stecken. Ausreichende Bodenfeuchtigkeit sicherstellen.
(Erdungsspieß nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2. Messleitung-Krokodilklemme**
Am Fence Control Messanschluss **A** anschließen.
Herzklemme am Weidezaundraht klemmen.
- 3. 230V Netzschalter-Netzteil (Art.nr. 090501)**
Am Fence Control Versorgungsanschluss **C** anschließen.
Das Anschlusskabel des 230V Weidezaungeräts in das Netzschalter-Netzteil einstecken und dieses an einer 230V Steckdose anstecken.
(230V Netzschalter-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)

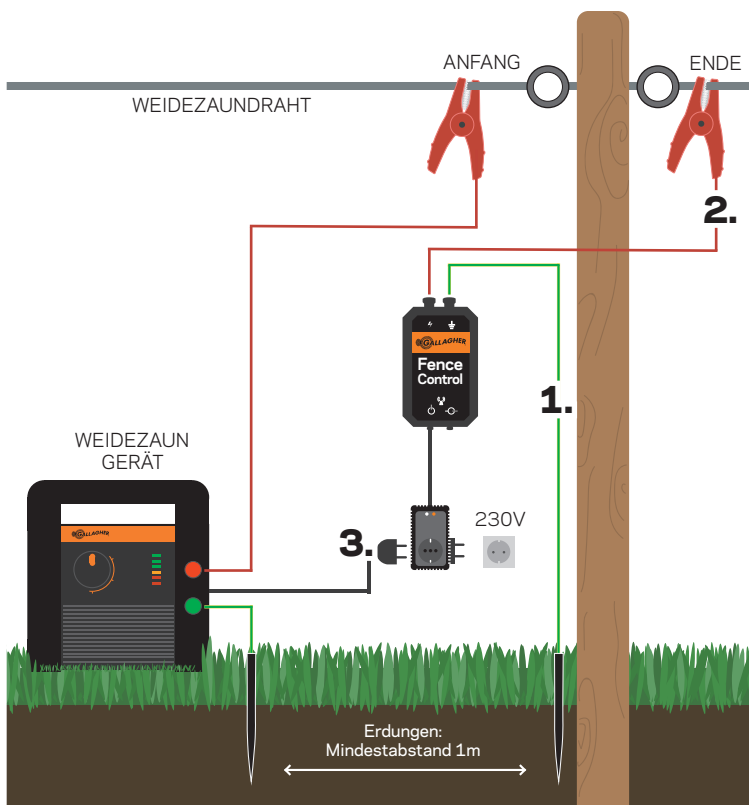



Fence Control



- A** Messanschluss
- B** Erdungsanschluss
- C** Versorgungsanschluss
- D** Weidezaungeräteanschluss
- E** LED Versorgung
- F** LED Weidezaun
- G** LED Mobilfunk

KURZINSTALLATIONSANLEITUNG

ZUBEHÖR

IMMER BENÖTIGT.
Erdleitung
Erdspieß (nicht enthalten)

FÜR 9V BIS 12V WEIDEZAUNGERÄTE
Batterieanschlussleitung
Weidezaunanschluss


FÜR 230V WEIDEZAUNGERÄTE
230V Netzschalter-Netzteil (nicht enthalten, SKU 090501)



Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter
https://www.gallagher.eu/nl_nl/support/klantenservice/handleidingen/other-manuals

SIM-Karte

Das Fence Control kommuniziert mit jedem Handy oder Smartphone, welches SMS senden und empfangen kann. Dazu muss im Fence Control eine MICRO SIM-Karte eingelegt werden. Je nach gewähltem Mobilfunkanbieter fallen Mobilfunkkosten für den SMS-Service an. Die Guthabenabfrage erfolgt über das Portal der verwendeten SIM-Karte.

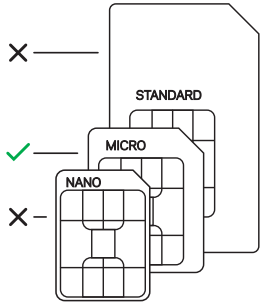


Inbetriebnahme

1. PIN auf der SIM-Karte deaktivieren. Guthaben für SIM-Karte aufladen.

2. Gehäuse vorsichtig öffnen. SIM-Karte gemäß der innen angebrachten Anleitung einlegen.

3. Internen Akku des Fence Control einstecken. Das Fence Control sollte nun starten.

4. Deckel vorsichtig schließen und dabei auf guten Sitz der Dichtung achten. Gehäuse mit Kreuzschrauben handfest verschrauben, damit das Gehäuse wasserdicht ist.

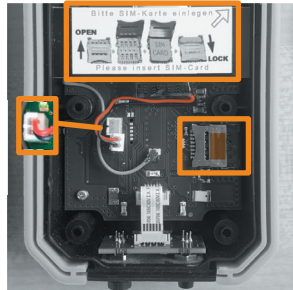

5. Fence Control mit Spannung versorgen. Blinken alle LEDs gleichzeitig im fünf Sekundentakt so wird der interne Akku geladen. Das kann bis zu zehn Minuten dauern.

6. Während sich das Fence Control in das Mobilfunknetz einbucht, leuchten alle LEDs kurz nacheinander auf (Rundlauflicht). Nach erfolgter Einbuchung leuchten die Versorgungs- und Mobilfunk-LEDs gleichzeitig für eine Sekunde im fünf Sekundentakt.

7. Den SMS-Befehl abo 1234 an die Telefonnummer der eingelegten SIM Karte senden.

8. Das Fence Control ist nun aktiviert und die Weidezaunanlage kann über SMS-Befehle gesteuert werden. Nun erhalten Sie Alarmer und Warnungen bei Problemen an Ihrer Weidezaunanlage.

9. Weitere SMS-Befehle finden Sie in der Bedienungsanleitung. Besuchen Sie hierfür die Webseite https://www.gallagher.eu/nl_nl/support/klantenservice/handleidingen/other-manuals oder scannen Sie den QR Code auf der Vorderseite dieser Anleitung mit Ihrem Smartphone.

Erste SMS-Befehle

BEFEHL ZUM ANMELDEN
EINER NEUEN TELEFONNUMMER

abo 1234

BEISPIELANTWORT DES FENCE CONTROL

Willkommen!
+xx xxx xxx xx xx in der
Telefonliste von
Fence Control gespeichert.

VERGABE EINES NEUEN SICHERHEITSPINS

pin neu ihrpassworthier

Berechtigt: Fence Control Weide:
PIN neu ihrpassworthier

EINSCHALTEN DES WEIDEZAUNGERÄTES

ein

AUSSCHALTEN DES WEIDEZAUNGERÄTES

aus

ABFRAGEN DES STATUS

info

ALLE 3 BEFEHLE GEBEN DIE ANTWORT

Fence Control Weide: Ein
Zaunspannung: 6500V
Versorgung: 11,7V
LTE: 59%
Temperatur: 20 Grad C

LISTE ALLER BEFEHLE

help

Was kann das Fence Control alles?

- **Überwachen** der Zaun- und Versorgungsspannung am Weidezaun
- **Ein- und Ausschalten** der Weidezaunanlage per Handy
- **Alarmieren** bei akuten Problemen der Weidezaunanlage
- **Prüfen der Funktionsfähigkeit** des gewählten Zaundrahtes. Sollte Ihr Zaun ein Problem aufweisen erhalten Sie eine Warnung per SMS.
- Und vieles mehr!

Was ist zu tun, wenn ...

die LEDs gleichzeitig für eine Sekunde im Fünf-Sekundentakt leuchten?
Interner Akku wird geladen. Bis zu 2h warten bis der Akku geladen ist.

die LEDs nicht blinken bzw. nicht leuchten?
Überprüfen Sie ob im Inneren des Fence Control der Akku angesteckt ist und versichern Sie die korrekte Spannungsversorgung des Fence Control.

die LEDs nacheinander im Rundlauf kurz aufleuchten?
Fence Control findet kein Mobilfunknetz oder kann sich nicht einbuchen. Mobilfunkempfang prüfen. PIN auf SIM-Karte deaktivieren.

die LED Versorgungsspannung nur ganz kurz oder gar nicht aufleuchtet?
Spannungsversorgung ist zu niedrig oder fehlt. Netzteil oder externe Batterie ersetzen bzw. aufladen. Versorgungsanschluss prüfen.

die LED Mobilfunk immer nur kurz aufleuchtet?
Fence Control hat einen sehr schwachen Mobilfunkempfang. Überprüfen Sie ob an Ihrem Standort ein Mobilfunknetz verfügbar ist.

das Fence Control keine Antwort-SMS auf eine Anfrage-SMS sendet?
Überprüfen Sie, ob Sie in der Telefonliste des Fence Control eingetragen sind. Dazu senden Sie den SMS-Befehl `abo 1234` an den Fence Control. SIM-Karte mit aufgeladenem Guthaben muss eingelegt sein.

ich keinen Zugang zum Fence Control-WEB habe?
Versuchen Sie den Befehl `web on` zu senden. Überprüfen Sie, ob Ihr Fence Control eine SIM Karte mit Guthaben zur Verfügung hat.

Das Fence Control sorgt für mehr Sicherheit auf der Weide.
Bei Fragen oder Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung.



Gallagher Animal Management



GallagherEuropeBV



info.nl@gallaghereurope.com



gallagher.eu

